


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИНТЕЗАТОРА (TK-200)

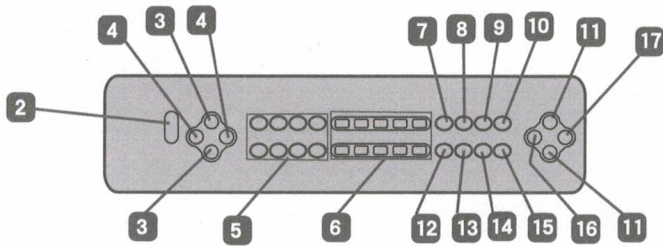

- | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| 1. Клавиатура | 7. Демо | 13. Акк. |
| 2. Переключатель питания | 8. Программирование | 14. Акк. неск. |
| 3. Громкость +/- | 9. Запись | 15. Вставка |
| 4. Темп +/- | 10. Воспроизведение | 16. OKON |
| 5. Ударные | 11. Тембр | 17. FOLLOW |
| 6. Стил | | |

ПИТАНИЕ

Чтобы включить синтезатор, передвиньте переключатель питания из положения [OFF] в положение [ON] (1 и 2).

ГРОМКОСТЬ

Нажмите кнопку [VOLUME +] (или -) для увеличения или уменьшения уровня громкости синтезатора.

Возможные уровни громкости — от 00 до 15. Громкость по умолчанию — 10 (3).

OKON

Нажмите на кнопку [OKON] (16). После этого нажмите на любую белую клавишу для выбора мелодии

Нажмите любую клавишу, чтобы задать тонику, и повторите аккомпанемент. После окончания мелодии можно выбрать новую.

Для выхода из этого режима нажмите [OKON] (16) ещё раз или кнопку [STOP] (12)

Запись

Нажмите [RECORD] для начала записи вашего исполнения (9). Чтобы воспроизвести запись, нажмите [PLAY] (10)

Программирование

Для входа в режим программирования нажмите кнопку [PROGRAM] (8). Играйте при помощи более 16 клавиш из раздела ударных. Нажмите [PLAY] (10) для воспроизведения

Демо

При нажатии на кнопку [DEMO] закидывается предзаписанная мелодия.

Чтобы перейти к следующей, нажмите [DEMO] ещё раз (7).

В режиме «Демо» нельзя играть на клавиатуре, ударных и изменять тембр.

ТЕМБР

Доступно 16 инструментальных тембров. По умолчанию устанавливается «Пианино».

Нажмите [TONE 00-07], чтобы выбрать из первых восьми тембров, и [TONE 08-15] для выбора следующих (11).

СТИЛЬ

Доступно 10 музыкальных стилей. Чтобы начать играть, нажмите одну из кнопок группы [RHYTHM] от 00 до 09 (6).

Чтобы остановить проигрывание, нажмите [STOP] (12).

Во время проигрывания фрагмента вы можете аккомпанировать на клавиатуре.

АККОРДЫ

Во время проигрывания фрагмента из режима [RHYTHM] нажмите на кнопку [SINGLE] для воспроизведения аккорда по нажатию одной клавиши (13). Нажмите на кнопку [FINGER], чтобы аккорды проигрывались несколькими клавишами (14).

Сыграйте уникальный аккомпанемент с разными аппликатурами (14).

УДАРНЫЕ

Нажмите на кнопку из группы [DRUM COMBINATION], чтобы воспроизвести звук соответствующего инструмента (5).

ВСТАВКА

В режиме [RHYTHM] нажмите кнопку [FILL-IN] (15). Музыкальный фрагмент, который проигрывался, остановится, и синтезатор воспроизведет новый фрагмент. После этого снова вернется к изначальному.

Для выхода из режима нажмите кнопку [STOP] (12) или любую другую из системных.

1. Батарея

Внимание!

В целях безопасности перед эксплуатацией данного устройства ознакомьтесь со следующей информацией.

Не разбирайте аккумулятор. Также нельзя допускать короткого замыкания. Не располагайте синтезатор близко к источнику огня и не поджигайте его.

Не используйте одновременно батареи разных типов. Не пытайтесь перезарядить батареи.

Ориентация положительного (+) и отрицательного (-) полюсов должна соответствовать обозначениям в батарейном отсеке.

2. неполадки

Внимание!

В случае возникновения таких неполадок, как перегрев синтезатора или идущий из него дым, проделайте следующие шаги:

1. Отключите питание.
2. Вытащите шнур питания из розетки.

Аккумулятор может нагреваться при продолжительном использовании. Это не является неполадкой.

При возникновении неполадок, касающихся функционала синтезатора, отключите его питание и включите заново.

Установка батарей

1. Выкрутите винты и снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите 4 батареи AA мощностью 1,5V в батарейный отсек, проследив, чтобы ориентация изображения положительного (+) и отрицательного (-) полюсов соответствовали нанесенным в отсеке.
3. Верните крышку отсека и вкрутите винты.