


Руководство Пользователя

Mikado MK-970


Панель управления и внешние порты

• Передняя панель

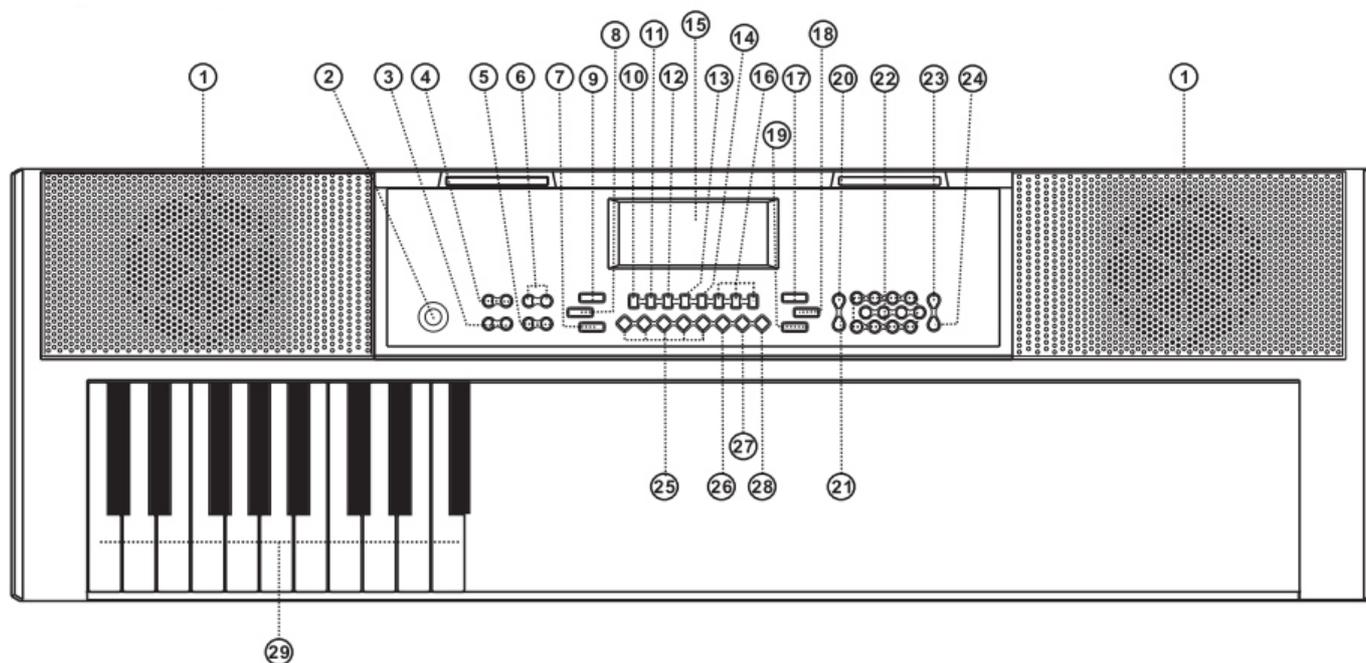

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| ① Loudspeaker | ⑩ Single | ⑰ Keyboard Percussion | ⑳ KEY LIGHTING |
| ② Power On/Off | ⑪ Fingered | ⑱ Sustain | ㉑ Chord Zone |
| ③ Transpose | ⑫ Record | ㉒ Vibrato | |
| ④ Master Volume | ⑬ Programming | ㉓ Numbers | |
| ⑤ Tempo | ⑭ Play | ㉔ Timbre | |
| ⑥ Accom Volume | ⑮ LED Display | ㉕ Rhythm | |
| ⑦ Start/Stop | ⑯ One-key\Follow\Ensemble | ㉖ Memory M1-M4 | |
| ⑧ Fill-in | ⑰ Demo all | ㉗ Metronome | |
| ⑨ Sync | ⑱ Demo one | ㉘ Split | |

• Задняя панель

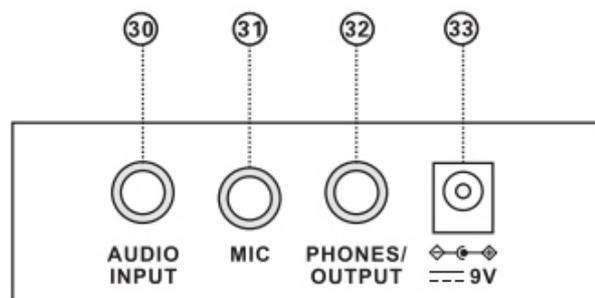

- | | |
|----|---------------|
| ③① | AUDIO INPUT |
| ③② | MIC |
| ③③ | PHONES/OUTPUT |
| ③④ | DC 9V |

Подготовка

● Установка батареек

Прибор требует использования шести батареек типа AA 1,5 В. Откройте крышку батарейного отсека на задней стороне и вставьте батарейки одну за другой, соблюдая полярность. Замените крышку, когда отсек будет полностью загружен. (Батарейки в комплект не входят)

*Рассеивание энергии или напряжения приведет к потере громкости и искажению тембра. Разряженные или поврежденные батареи ДОЛЖНЫ быть немедленно заменены, чтобы обеспечить эффективность работы. Всегда извлекайте батареи, если вы не используете изделие в течение длительного времени.

● Адаптер питания

Должен использоваться специальный адаптер питания. Подключите выходной конец адаптера к порту питания на задней панели клавиатуры, а затем другой конец к розетке питания. (Примечание: входное напряжение адаптера должно быть совместимо с напряжением источника питания)

● Аудиовыход I внешние наушники

Аудиовыход: во-первых, выключите клавиатуру и внешние аудиоустройства, во-вторых, подключите один конец аудиокабеля к порту PHONES/OUTPUT на задней панели клавиатуры, а затем подключите другой конец к порту аудиовхода аудиоустройства.

Подключение наушников: при подключении наушников к порту PHONES/OUTPUT на задней панели клавиатуры громкоговоритель отключается автоматически. Таким образом, вы можете выступить, не мешая другим.

※Запись! При использовании наушников не включайте звук и не устанавливайте громкость на максимум в течение длительного времени, это может привести к потере слуха.

● Микрофонный вход и аудиовход

Микрофонный вход: подключите микрофон к порту MIC, чтобы петь во время игры на клавиатуре.

Клавиатура оснащена функцией стереовхода. Звуковые сигналы с мобильного телефона, MP3-плеера, компьютера и других аудиоустройств могут быть введены в клавиатуру для воспроизведения. Сначала выключите клавиатуру, подключите один конец аудиокабеля (не входит в комплект) к выходному порту аудиоустройства, а другой конец — к порту AUDIO INPUT на задней панели клавиатуры, а затем включите клавиатуру.

Основные функции

Нажмите кнопку [POWER ON/OFF], и клавиатура загорится с обеих сторон, а светодиодный дисплей включится и покажет текущий темп «120». Затем вы можете играть на клавиатуре по мере необходимости.

● Светящаяся клавиатура

Клавиатура снабжена функцией подсветки, в режимах игры, обучения и воспроизведения демонстрационной песни будет предоставлена световая подсказка. Функция подсветки по умолчанию включена, нажмите [KEY LIGHTING], чтобы включить или отключить функцию подсветки.

● Настройка громкости

Нажмите [MASTER VOL +] или [MASTER VOL -], чтобы увеличить или уменьшить общую громкость.

Нажмите одновременно [MASTER VOL+] и [MASTER VOL -], чтобы восстановить значение по умолчанию.

Мастер-громкость также может управлять громкостью аккомпанемента.

● Регулировка громкости аккомпанемента

Нажмите [ACCOM VOL +] или [ACCOM VOL -] для увеличения или уменьшения громкости аккомпанемента.

объем. Нажмите [ACCOM VOL +] и [ACCOM VOL -] одновременно, чтобы восстановить значение по умолчанию.

● Выбор тембра

Клавиатура предоставляет 255 тембров, от «000» до «254», на ваш выбор. При включении клавиатуры автоматически включается функция выбора тембра. В других состояниях нажмите кнопку [TIMBRE], чтобы включить функцию выбора тембра, и на дисплее отобразится «tnE». Тембр по умолчанию равен «000», и его можно отрегулировать, нажимая соответствующие кнопки с цифрами или нажимая кнопку «+»/«-».

● Воспроизведение перкуссий

Эта клавиатура обеспечивает 61 вид клавишных перкуссий. Нажмите кнопку [KEYBOARDPERCUSSION], чтобы преобразовать тональность в перкуSSIONную тональность. Каждая клавиша соответствует ударному инструменту. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить функцию перкуSSION клавиатуры.

● Воспроизведение Демо-песен

50 демонстрационных песен были сохранены в клавиатуре, от «000» до «049», для вашего выбора. Нажмите кнопку [Demo one], система находится в состоянии воспроизведения, текущая демонстрационная песня повторно. Для другого нажмите кнопку, чтобы остановить текущую песню, и еще раз, чтобы воспроизвести следующую.

Нажмите кнопку [Demo all], система находится в стадии последовательного воспроизведения всех демо-песен.

В процессе воспроизведения демонстрационных песен тембр песен может быть изменен.

АВТО РИТМ

● Выбор ритма

Клавиатура предлагает 255 стилей от «000» до «254» на ваш выбор, а ритм по умолчанию равен «000». Нажмите кнопку [Rhythm], чтобы активировать функцию выбора ритма. После того, как на дисплее отобразится «rhy», нажмите цифровые кнопки или кнопки «+» / «-», чтобы выбрать другие ритмы.

● Rhythm control Управление ритмом

1. Активация

◆ Нажмите [START/STOP], чтобы начать ритм аккомпанемента.

◆ Нажмите [SYNC], после того, как на экране отобразится «Syn», сыграйте любую клавишу в зоне аккордов (с 1-й по 19-ю слева), ритм аккомпанемента будет активирован.

2. Заполнение

После активации ритма аккомпанемента нажмите [FILL-IN] для временного воспроизведения ритма во время ритма аккомпанемента. Если нажать и удерживать [FILL-IN], временный ритм продолжится.

3. Стоп ритм

◆ Во время ритма аккомпанемента нажмите [START/STOP], чтобы остановить ритм аккомпанемента.

● Метроном

Метроном содержит четыре темпа: 1/4, 2/4, 3/4 и 4/4 соответственно. Нажимайте [Metronome] непрерывно, чтобы выбрать четыре темпа. Нажмите нижнюю часть [Metronome] еще раз, чтобы остановить темп.

● Настройка темпа

Нажмите [TEMPO +] или [TEMPO -], чтобы увеличить или уменьшить скорость ритма. Одновременное нажатие двух кнопок может привести к сбросу настроек по умолчанию.


Автоматические аккорды

● Простые аккорды

Когда ритм активирован, нажмите [SINGLE]. После того, как на экране отобразится «Sin», вы можете сыграть один аккорд на клавишах в аккордовой зоне клавиатуры.

Нажмите [SINGLE] еще раз, на экране появится надпись «OFF», и функция одиночного аккорда будет отключена.

● Полные аккорды

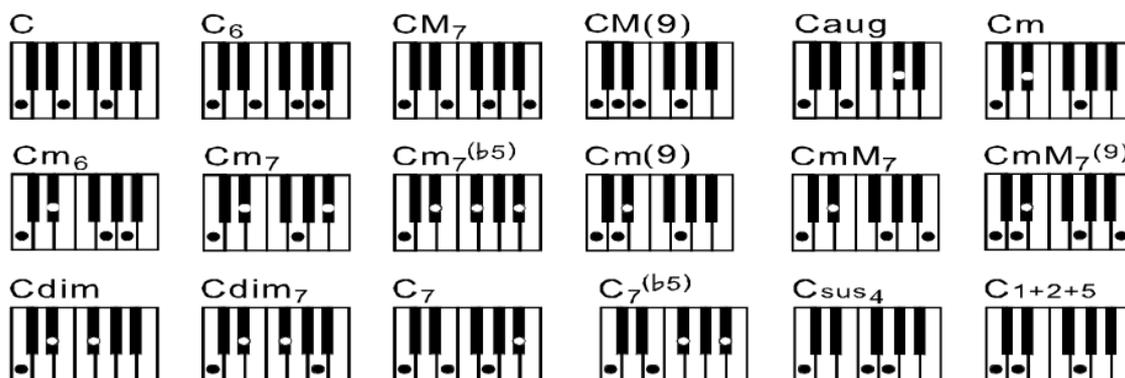

Когда ритм активирован, нажмите [FINGERED]. После того, как на экране появится «Плавник», можно сыграть фигурный аккорд на клавишах в аккордовой зоне клавиатуры.

При повторном нажатии [FINGERED] на экране отобразится «OFF», и функция аккорда с использованием пальцев будет отключена.

Функции памяти

С помощью функции памяти состояния вы можете сохранить тон, ритм, темп и другие параметры, которые будут изменены во время игры, для быстрого переключения. Эта клавиатура оснащена 3 запоминающими устройствами, которые можно гибко вызывать в любое время во время игры.

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

- **Хранение памяти состояния**

Установите требуемый тон, ритм, темп и аккорд, а затем нажмите кнопку [Status Memory] и одну из кнопок [Memory 1] — [Memory 3] для сохранения текущего состояния.

- **Запрос статуса памяти**

Нажмите любую из [Memory 1] - [Memory 3], чтобы вызвать параметры настройки, сохраненные в этой памяти, для замены текущего состояния.

Управление Эффектами

● Функция Транспонирования

С помощью функции транспонирования вы можете воспроизводить музыку других мелодий с помощью метода C-TuneFingering. Нажмите [Transpose-], чтобы уменьшить тон на полтона (младшая секунда), и мелодия в зоне клавиатуры C-Tune изменится на B. -настроить. Нажмите [Transpose-], чтобы увеличить тон на полтона (младшая секунда), и мелодия в зоне клавиатуры C-tune изменится на мелодию #C или мелодию bD. При двойном нажатии [Transpose-] мелодия C переключится на bB-tune, при пятикратном нажатии [Transpose +] мелодия C переключится на F-tune. Нажмите [Transpose+] и [Transpose-] одновременно, чтобы вернуться к C-tune «00». Нажмите [Transpose +] и [Transpose -], чтобы отрегулировать уровень от «P-6» до «P06».

● Управление Сустейном

Нажмите [Sustain], на дисплее появится надпись «SUS», и активируется эффект сустейна. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить эффект сустейна.

● Контроль вибрато

Нажмите [Vibrato], на дисплее отобразится «Vib» и активируется эффект вибрато. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить эффект вибрато.

● Функция разделения клавиатуры

Нажмите [SPLIT], чтобы включить функцию разделения клавиатуры, на дисплее отобразится «on». 24 клавиши слева от клавиатуры будут разделены с оставшейся клавиатурой. В то время как левая зона клавиатуры увеличится на одну октаву и сохранит исходный тон, правая зона клавиатуры уменьшится на одну октаву, чтобы сохранить ту же высоту звука, что и в левой зоне клавиатуры. Тембр правой зоны клавиатуры можно настроить так, чтобы в левой и правой зонах клавиатуры одновременно воспроизводились разные тембры.

Нажмите [SPLIT] еще раз, чтобы отключить эту функцию.

Запись и программирование ритмов

● Запись

Нажмите кнопку [REC] для включения, когда функция записи включена нажатием [REC], на экране появится надпись «rEC». В этом режиме все проигрываемые ноты будут записаны. Когда память будет заполнена, на экране появится надпись «FUL», и запись автоматически остановится.

◆ Нажмите кнопку [PLAY] для воспроизведения записанных нот, и на экране появится надпись «PLy». По завершении воспроизведения он перейдет в режим записи, и на экране появится «rEC». Вы можете записать новый ритм или нажать [PLAY] для воспроизведения записанного ритма.

◆ Нажмите [START/STOP] или снова нажмите [REC], чтобы отключить функцию записи, и все записанные ритмы будут удалены.

● Программирование Ритмов

Когда функция программирования ритма включена нажатием [PROG], на экране отобразится «Prg», и будет активирована перкуссия клавиатуры. В этом режиме вы можете создавать собственные ритмы, играя на соответствующей перкуSSIONной клавише.

◆32 перкуссии могут быть записаны максимум; после этого на экране появится надпись «FUL», и программирование автоматически прекратится.

◆Нажмите [PLAY] для воспроизведения запрограммированного ритма. При повторном нажатии [PLAY], чтобы остановить воспроизведение, на экране отобразится «Prg», и будет активирована функция программирования. Вы можете перепрограммировать ритмы или снова нажать кнопку [PLAY] для воспроизведения.

Нажмите [PLAY] для воспроизведения запрограммированного ритма.

◆Нажмите [START/STOP] или снова нажмите [PROG], чтобы отключить функцию программирования, и все записанные ритмы будут удалены.

Трехэтапная система обучения

● Обучение 1: По одной ноте

Нажмите [ONE-KEY], чтобы активировать функцию тренировки одной кнопкой. Вы можете выбрать песню для изучения, нажимая цифровые кнопки или кнопку «+» / «-».

Светящаяся клавиатура загорится соответственно к нотам основной мелодии, указывая на ноту, которую нужно сыграть, и вы можете выполнять ее, следуя указаниям подсвеченной клавиши. Тренировка 1 направлена на изучение продолжительности, и нет требований к высоте тона или творчеству. Этот режим допускает ошибки при воспроизведении клавиши, но клавиатура по-прежнему воспроизводит правильные ноты, и на экране будут отображаться правильные ноты.

После того, как одна песня закончена, повторите текущую песню, которую нужно выучить.

Нажмите [START/STOP] или нажмите [ONE-KEY], чтобы отключить функцию тренировки.

● Обучение 2: Последовательное исполнение

Нажмите [FOLLOW], чтобы активировать функцию Follow Training. Вы можете выбрать песню для изучения, нажимая цифровые кнопки или кнопку «+» / «-».

При обучении Тренингу 2 вы можете учиться, правильно играя ноты. Вы можете играть в соответствии с демонстрационной песней, клавиша загорается в соответствии с мелодиями, указывая на ноты, которые нужно сыграть, и вы можете играть правильно, следуя указаниям. Вы также можете учиться, следуя нотам, отображаемым на экране, он будет ждать, пока вы сыграете правильную ноту, прежде чем перейти к следующей.

Нажмите [START/STOP] или нажмите [FOLLOW], чтобы отключить функцию тренировки.

● Обучение 3: АНСАМБЛЬ

Нажмите [ENSEMBLE], чтобы включить функцию обучения ансамблю. Вы можете выбрать песню для изучения, нажимая цифровые кнопки или кнопку «+» / «-».

Тренинг 3 направлен на изучение длительности и правильную игру нот. Клавиатура покажет ключевую ноту и ансамбль вместе с вами. Светящаяся клавиатура загорится в соответствии с нотами основной мелодии, указывая ноты, которые нужно сыграть, и вы сможете правильно играть, следуя указаниям светящейся клавиатуры. Вам нужно сыграть правильную ноту в соответствии с правильной продолжительностью песни. Если нота не сыграна в течение 3 секунд, клавиатура автоматически воспроизведет правильную ноту.

После того, как одна песня закончена, повторите текущую песню, которую нужно выучить.

Нажмите [START/STOP] или нажмите [ENSEMBLE], чтобы отключить функцию тренировки.

Приложения

I. Таблица ритмов

000 Acoustic Grand Piano	054 Clavi 1	107 Wood Barafon 1	161 Twin Trombones 1	215 Twin Trombones 2
001 Rhodes Piano	055 Glockenspiel 1	108 Electric Piano 1	162 Synth Harpsi. 2	216 Jazz Organ 2
002 Chorused Piano	056 Tubular Bells 1	109 Multi Reed 1	163 Attack Clav. 2	217 Bright String 2
003 Celesta 1	057 Dulcimer 1	110 Guitar Pinch 1	164 Chorus Guitar 1	218 Reed Horn 2
004 Music Box 1	058 Drawbar Organ 1	111 Multi Wind 1	165 Steel Bell 2	219 Glockenspiel 2
005 Vibraphone	059 Tango Accordion 1	112 Clavi 2	166 Tsugaru	220 Drawbar Organ 2
006 Marimba 1	060 Electric Guitar (Muted)1	113 Celesta 2	167 Oct Harp 1	221 Muted Horn 2
007 Xylophone 1	061 Overdriven Guitar 1	114 Harpsichord 2	168 Bodhran 1	222 Pizzicato Strings 2
008 Percussive Organ	062 Contrabass 1	115 Mellow Fm 1	169 Tubular Bells 2	223 Nay 2
009 Rock Organ	063 Tremolo Strings	116 Pi Pa 2	170 Suona	224 Puff Harmonica 2
010 Church Organ	064 Pizzicato Strings 1	117 Upright Piano 1	171 Castanets	225 Muted Trumpet 2
011 Reed Organ 1	065 Timpani	118 Electric Piano 2	172 Attack Harp 1	226 Upright Piano 2
012 Accordion	066 String Ensemble 2	119 Hard Vibe 1	173 Electric Vibraphone 1	227 Soft Accord 2
013 Harmonica	067 Synth Strings 1	120 Wood Barafon 2	174 Soft Sax 1	228 Uilleann Harp 2
014 Acoustic Guitar (Nylon)	068 Synth Strings 2	121 Music Box 2	175 Soft Clav. 1	229 Tron Flute 2
015 Acoustic Guitar (Steel)	069 Choir Aahs	122 Marimba 2	176 Soft Guitar 1	230 Blown Bottle 2
016 Electric Guitar (Jazz)	070 Voice Oohs	123 Santur	177 Grow Guitar 1	231 Indian Flute 2
017 Electric Guitar (Clean)1	071 Synth Voice	124 Reed Organ 2	178 Didgeridoo 1	232 Slow Violin 2
018 Distortion Guitar	072 Orchestra Hit	125 Puff Harmonica 1	179 Attack Barafon 1	233 Electric Guitar (Muted)2
019 Acoustic Bass	073 Muted Trumpet 1	126 Ukulele 1	180 Mute Barafon 1	234 Multi Wind 2
020 Electric Bass (Finger)	074 Synth Brass 2	127 12-str. Gt 1	181 Nay 1	235 Electric Vibraphone 2
021 Electric Bass (Pick)	075 English Horn 1	128 Guitar Pinch 2	182 Soft Santur	236 Bodhran 2
022 Fretless Bass	076 Recorder	129 Slow Violin 1	183 Dual Horns 1	237 Mellow Fm 2
023 Slap Bass 1	077 Blown Bottle 1	130 Bright String 1	184 Hard Barsoon 1	238 Multi Reed 2
024 Slap Bass 2	078 Shakuhach	131 Jungle Bass 2	185 Tron Flute 1	239 Contrabass 2
025 Synth Bass 1	079 Whistle	132 Indian Flute 1	186 Kawala 1	240 Barafon 2
026 Synth Bass 2	080 Ocarina	133 Clavi 3	187 Jazz Organ 1	241 Wind Organ 2
027 Violin	081 Lead (Sawtooth)1	134 Celesta 3	188 Soft Accord 1	242 12-str. Gt 2
028 Viola	082 Lead (Calliope)1	135 Church Bells	189 Wind Organ 1	243 Attack Barafon 2
029 Cello	083 Lead (Bass+Lead)1	136 Marimba 3	190 Viola Attack 1	244 Lead (Calliope)2
030 Orchestral Harp	084 Pad (Warm)1	137 Dulcimer 2	191 Bari & Tenor 1	245 Viola Attack 2
031 String Ensemble 1	085 Sitar	138 Reed Organ 3	192 Soft Sax 2	246 Pad (Warm)2
032 Trumpet	086 Shamisen 1	139 Electric Guitar (Clean)2	193 Attack Harp 2	247 Oct Harp 2
033 Trombone	087 Koto 1	140 Koto 2	194 Didgeridoo 2	248 Bari & Tenor 2
034 Tuba	088 Kalimba 1	141 Xylophone 2	195 Dual Horns 2	249 Agogo 2
035 French Horn	089 Bag Pipe 1	142 Shanai 2	196 Hard Barsoon 2	250 Flugel Horn 3
036 Brass Section	090 Fiddle 1	143 Dulcimer 3	197 Kawala 2	251 Organ Flute 3
037 Synth Brass 1	091 Shanai 1	144 English Horn 2	198 Soft Guitar 2	252 Fiddle 3
038 Soprano Sax	092 Tinkle Bell	145 Electric Guitar (Clean)3	199 Mute Barafon 2	253 Feedback Gt. 3
039 Alto Sax 1	093 Agogo 1	146 Shamisen 2	200 Lead (Bass+Lead)2	254 Chorus Guitar 3
040 Tenor Sax	094 Steel Drums	147 Koto 3	201 Melodic Tom 2	
041 Baritone Sax	095 Woodblock 1	148 Kalimba 2	202 Grow Guitar 2	
042 Oboe	096 Taiko Drum	149 Steel Bell 1	203 Lead (Sawtooth)2	
043 Bassoon	097 Melodic Tom 1	150 Alto Sax 2	204 Jazz Bass 2	
044 Clarinet	098 Synth Drum	151 Woodblock 2	205 Chorus Guitar 2	
045 Piccolo	099 Reverse Cymbal	152 Synth Harpsi. 1	206 Feedback Gt. 2	
046 Flute	100 Jungle Bass 1	153 Attack Clav. 1	207 Fiddle 2	
047 Pan Flute	101 Pi Pa 1	154 Crystal 1	208 Organ Flute 2	
048 Lead (Square)	102 Feedback Gt. 1	155 Bag Pipe 2	209 Flugel Horn 2	
049 Banjo	103 Uilleann Harp 1	156 Barafon 1	210 Crystal 2	
050 E-Tone Piano	104 Jazz Bass 1	157 Organ Flute 1	211 Soft Clav. 2	
051 Electric Grand Piano	105 Flugel Horn 1	158 Kalimba 3	212 Overdriven Guitar 2	
052 Honky-tonk Piano	106 Muted Horn 1	159 Reed Horn 1	213 Ukulele 2	
053 Harpsichord 1		160 Hard Vibe 2	214 Tango Accordion 2	

II. Таблица ритмов

000 Hard Rock	051 China 2	102 Jazz Latin 1	153 Club Dance 1	204 Caribbean Dance 2
001 Club Pop	052 China 3	103 Unplugged	154 Tricks Bossa Nova	205 Jazz Disco 2
002 Fusion	053 China 4	104 Boogie	155 Tarantella 2	206 Medium Jazz
003 Rap Pop	054 China 5	105 Cumbia 2	156 USA March	207 Piano Ballad
004 British Pop 1	055 8 Bt Up Tempo	106 Classical Slow Rock	157 Espag Nol 2	208 70's Disco
005 Twist	056 16 Beat Pop	107 European Disco 1	158 Club Latin 2	209 Jazz Rock 2
006 8 Beat Pop 1	057 16 Bt Shuffle 1	108 Big Band Middle 1	159 Jazz Cha Cha 1	210 Europe 8 Beat 1
007 Fusion Shuffle	058 16 Bt Shuffle 2	109 Chrleston	160 Country Cha Cha	211 Seville 2
008 Funk	059 16 Bt Ballad 1	110 Pasodobl	161 Disco Party 2	212 Rumba 3
009 Funk Shuffle	060 16 Bt Ballad 2	111 Cat Groove 1	162 Modern R&B 1	213 Soul Rock 2
010 Rock'n Roll 1	061 Soul	112 Jazz Tango 1	163 8 Beat Pop 2	214 European Disco 2
011 Rock Pop	062 Pop Rock 1	113 Fast Gospel	164 Country Jazz	215 Analog Ballad 2
012 Rock Shuffle	063 Pop Rock 2	114 Big Band Fast 1	165 Soul Rock 1	216 Pub Piano 2
013 Rock Cha Cha	064 8 Bt Rock Balld	115 Tricks Mambo	166 Rumba 2	217 Europe Rumba
014 Straight Rock	065 16 Bt Rock Balld	116 Funky Disco 2	167 Samba 3	218 Rock'n Roll 2
015 Folk Rock	066 6/8 Hvy Rock	117 Latin Salsa	168 Modern R&B 2	219 Disco Trop
016 Pasodoble	067 16 Beat Rock	118 Pop New Age 2	169 Club Dance 2	220 Rock Salsa 1
017 Cha Cha	068 Bossa Nova 1	119 Jazz Swing 1	170 Country Bossa Nova	221 Europe 8 Beat 2
018 Fox Trot	069 Bossa Nova 2	120 Trip Hop	171 Jazz Bo 1	222 Europe Samba
019 Rumba 1	070 Salsa	121 Rave 2	172 Modern Cha Cha 1	223 Show Tune 2
020 Samba 1	071 Mambo	122 Acoustic Ballad 1	173 Pop Reggae 2	224 Jazz 16 Beat 2
021 Samba 2	072 Beguine	123 India's Indigenous	174 Rock Samba 1	225 Rock Samba 2
022 Schlager Rock	073 Bolero Lento	124 Indonesian Pop	175 Jazz 8 Beat 1	226 Jazz Waltz 2
023 Tango 1	074 Espagnole	125 Pop Ballad	176 Disco	227 Europe Reggae
024 Tango 2	075 Reggae 12	126 South Africa Country	177 Seville 1	228 Modern Cha Cha 2
025 Disco Latin 1	076 Pop Reggae 1	127 South Africa Polka	178 Disco Hands 2	229 R&B Ballad 2
026 Calypso	077 Slow Rock 1	128 Tarantella 1	179 Rock Ballad	230 Rock Boogie
027 Latin Rock	078 Slow Rock 2	129 Bright Pop	180 Mixed Bossa Nova	231 Jazz Bossa Nova
028 Bolero	079 R&B	130 Pub Piano 1	181 Jazz 16 Beat 1	232 Rock Salsa 2
029 Analog Ballad 1	080 Dance Pop 1	131 West Shuffle	182 Single 16 Beat 1	233 Slow & Easy
030 E_Ballad	081 Dance Pop 2	132 Big Band Fast 2	183 Love Song	234 Hip Waltz 1
031 Country Ballad	082 Euro Beat	133 Espag Nol 1	184 Single 16 Beat 2	235 Jazz Latin 2
032 Electro Pop	083 Euro House	134 Disco Funk 2	185 Disco Fox 2	236 Rock Disco 2
033 Pop New Age 1	084 Hip Hop	135 Pop Mambo	186 Pop Rock 3	237 Jazz Tango 2
034 8 Beat Modern 1	085 Swing	136 Europe Swing 1	187 Tijuana Waltz	238 Analog Ballad 3
035 R&B Ballad 1	086 Big Band Swing	137 Tricks Latin	188 British Pop 2	239 Europe Swing 2
036 Disco Fox 1	087 Jazz Quartet	138 Disco Samba 2	189 Show Tune 1	240 Hip Waltz 2
037 Disco Funk 1	088 Dixieland	139 Latin Waltz	190 Schlager Alp	241 Jazz Swing 2
038 Disco Party 1	089 Bluegrass 1	140 Dance Pop 3	191 Single Rock	242 Party Pop
039 Disco Samba 1	090 Bluegrass 2	141 Jazz Rock 1	192 Swing Waltz	243 Jazz Club
040 Disco Soul	091 8 Bt Country	142 Detroit	193 Slow Waltz	244 Guad Dance 2
041 Disco Trot	092 Country Rock	143 Fanatical Sand	194 Cat Groove 2	245 Jazz Bo 2
042 Rave 1	093 Cntry Ballad	144 European Rock 1	195 Country Slow Rock	246 Dixie Jazz 2
043 Funky Disco 1	094 March 1	145 Ground Beat	196 Rock Disco 1	247 Acoustic Ballad 2
044 Techno 1	095 March 2	146 8 Beat Modern 2	197 16 Beat Shuffle 1	248 Jazz Slow Rock
045 Techno 2	096 Polka	147 Jazz Disco 1	198 Jazz 8 Beat 2	249 16 Beat Shuffle 2
046 Saturday Night 1	097 Pop Waltz	148 Dixie Jazz 1	199 Casa	250 Polka Pop
047 Club Latin 1	098 Jive	149 Disco Chocolate	200 Guad Dance 1	251 Latin Party Pop
048 Disco Hands 1	099 Vienna Waltz	150 Disco Latin 2	201 Jazz Cha Cha 2	252 Parranda
049 Country	100 8 Beat Soul	151 Synth Boogie	202 Country Waltz	253 Carnival
050 China 1	101 Classical 8 Beat	152 Saturday Night 2	203 European Rock 2	254 60's Vintage Pop